P. 1

éléments souhaités dans le sens

des flèches.



Opérations initiales & ajustement du bracelet

• •	et de l'heure de la montre la de chronographe (avec date) de	
Opérations initiales 8 Pour ouvrir le BECUBIC. BECUBIC. deux éléments deux éléments le sens des	Pour lancer la montre litrez d'abord le bouton d'arrêt dans le sens de la l'éche, comme le montre l'illustration à droite. Appuyez ensuite sur	Pour retirer des segments du pracelet. vous utilisez le petit



Instructions

La montre Ice-Watch® doit être entretenue régulièrement en vue de garantir un fonctionnement sous de bonnes conditions. Nous ne sommes cependant pas en mesure d'indiquer des intervalles pour de telles interventions, car ceux-ci sont fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la montre par son propriétaire. En quise de règle générale, il convient de tenir compte de la garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Nous recommandons l'application des étapes ci-dessous en vue de préserver le plus longtemps possible l'état irréprochable de votre montre :

Directives d'entretien

champs magnétiques puissants.



Natation : rincez votre montre à l'eau après avoir nagé

Impacts: préservez votre montre des chutes ou impacts.

 Champs magnétiques : tenez votre montre éloignée des haut-parleurs ou réfrigérateurs, car ceux-ci émettent des



- Serrage du bouton : vissez soigneusement le bouton en couronne afin d'éviter toute pénétration d'eau dans le mécanisme Nettovage : rincez la montre à l'eau et nettovez-la à l'eau



savonneuse (n'utilisez ni alcool, ni détergents). - Substances chimiques : tenez la montre éloignée des détergents, parfums, etc... car ceux-ci pourraient l'endommager.



 Températures : évitez les températures au-delà de 50 ~100 : 0~ -32C degrés ou les environnements extrêmes.


Intervalles d'entretien

- Evitez les contacts avec l'eau au-delà. de 3 ATM
- 2. Evitez les contacts avec l'eau et la vapeur en vue de prévenir toute déformation ou décoloration
- 3 Evitez les contacts avec l'alcool les parfums les détergents et tout produit cosmétique en vue de prévenir toute corrosion.
- 4. Boutons du chronographe : n'appuyez sur aucun bouton de la montre ou du chronographe sous l'eau afin d'éviter les pénétrations d'eau dans le mécanisme
- Rincez votre montre en vue d'éviter les dépôts de substances graisseuses et de produits cosmétiques afin de prévenir toute érosion.
- Evitez une exposition prolongée au soleil en vue de prévenir toute déformation ou décoloration



Réglage de la date et de l'heure de la montre Ice-Watch®

A) ÉCRAN

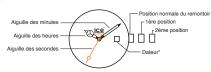

* Le positionnement de la date peut différer en fonction du modèle.

B) RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1. Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
- 2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
- 3. La petite aiguille des secondes se met en mouvement lorsque le remontoir est repoussé dans sa position normale

C) RÉGLAGE DE LA DATE


- 1. Tirez le remontoir dans sa 1ère position.
- Tournez le remontoir à l'inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ 21.00 h. et 01.00 h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.
- Après le réglage de la date, repoussez le remontoir dans sa position normale.



Réglage de la fonction de chronographe (avec date) de la montre Ice-Watch®

Aiguille des secondes du chronographe centrale à 1/1 sec. Minutage jusqu'à 59 minutes et 59 secondes

A) ÉCRAN ET BOUTONS

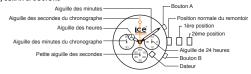

B) RÉGLAGE DE L'HEURE

- Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
- 2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
- La petite aiguille des secondes se met en mouvement lorsque le remontoir est repoussé dans sa position normale

C) RÉGLAGE DE LA DATE

- 1. Tirez le remontoir dans sa 1ère position.
- Tournez le remontoir à l'inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ 21.00 h. et 01.00 h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.



D) UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Cé chronographe est capable de mesurer et d'afficher la durée en unités de 1/1 seconde avec un maximum de 59 minutes et 59 secondes

La petite aiguille des secondes du chronographe tourne en continu pendant 59 minutes et 59 secondes après le démarrage

Mesurer la durée au moven du chronographe

- 1. Le chronographe est lancé et arrêté à chaque activation du bouton « A ».
- L'activation du bouton « B » remet le chronographe à zéro et la petite aiguille des secondes du chronographe et l'aiquille des minutes du chronographe reviennent à leur position zéro.



E) REMISE À ZÉRO DU CHRONOGRAPHE (Y COMPRIS APRÈS UN REMPLACEMENT DE PILE)

Cette procédure devra être appliquée si l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à sa position zéro après une remise à zéro du chronographe, ainsi qu'après un remplacement de la pile.

- Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
- Appuyez sur le bouton « A » pour ramener l'aiguille des secondes du chronographe à sa position zéro. L'aiguille du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant sur le bouton « A » en continu.
- 3. Replacez le remontoir dans sa position normale lorsque l'aiguille a été remise à zéro.
- Ne repoussez pas le remontoir dans sa position normale pendant que l'aiguille des secondes du chronographe revient à sa position zéro. Il s'arrêtera en cours de déplacement au moment où le remontoir sera replacé dans sa position normale et cette position sera reconnue comme étant la position zéro.



Garantie

Grâce à la garantie Ice-Watch®, toute montre Ice-Watch® sujette à la réparation d'un quelconque défaut de fabrication sera réparée gratuitement. Le certificat de garantie doit être dûment complété, cacheté et signé par le distributeur le-Watch® agréé.

- Les événements ou éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie Ice-Watch[®]:

 tous les dommages résultant de soins inadéquats ou insuffisants, d'un accident ou d'une usure normale :
- le cadran de la montre, son bracelet, la pile, les liens de bracelets ou tout autre accessoire vendu avec la montre ou contenu dans l'emballage;
- ou contenu dans l'embanage , - toute réclamation liée à un dommage ou une lésion, causé directement ou indirectement par le port d'une montre lœ-Watch*:
- une défaillance fonctionnelle de la montre suite à l'épuisement de la pile :
- une perte en termes de résistance à l'eau suite à un contact avec de l'eau à plus de 3 atmosphères OU une
- perte en termes de résistance à l'eau suite à l'utilisation d'un bouton de la montre ou du chronographe sous l'eau OU des dégâts consécutifs à l'usage d'alcool ou d'un détergent OU la présence de dégâts ou d'une corrosion significatifs sur la montre.

Les clients réclamant des services supplémentaires ou qui ne sont pas en mesure de présenter un certificat de garantie valide se verront facturer des honoraires d'intervention par Ice-Watch®.

Toutes les informations reprises ci-dessus ont été consignées comme étant des informations techniques et seront sujettes à l'approbation finale de loe-Watch. Tous les cas non couverts par la liste ci-dessus seront traités à l'avenant. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de loe-Watch* et ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation.